

INSTALLATIONSANLEITUNG



STUDIO
Die Systemlösung

Inhaltsverzeichnis

Systemvoraussetzungen	2
Installation von <i>STUDIO (2024)</i>	3
Lizenzierung.....	6
Einrichtungsassistent.....	9
Deinstallation von <i>STUDIO (2024)</i>	12

Systemvoraussetzungen

Für die Installation von *STUDIO (2024)* benötigen Sie folgende

Mindestsystemvoraussetzungen:

Betriebssystem:	Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 10 (64 Bit)
Arbeitsspeicher:	mind. 8 GB RAM
Festplatte:	mind. 4 GB freier Festplattenspeicher für die Installation
Anzeige/Grafikkarte:	mind. Full-HD 1920 x 1080 OpenGL-fähige Grafikkarte
Laufwerk/Download:	DVD-Laufwerk oder Internetzugang für Download

Wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, kann das Programm nicht installiert werden.

Hinweis zur Verwendung der Software

Die Dendrit-Software ist nur für die Benutzung durch geschulte Fachleute bestimmt; sie ersetzt nicht das Urteil des Fachmanns, sondern ist lediglich als Hilfe für die Konstruktion und Berechnung bestimmter Gewerke bestimmt. Eine unabhängige Prüfung der Rechenergebnisse der Software sowie der Beanspruchung, Sicherheit und Gebrauchseignung der mit Ihrer Hilfe errechneten Gewerke bleibt weiterhin erforderlich.

Installation von *STUDIO (2024)*

Bitte beachten Sie, dass für die Installationen von *STUDIO (2024)* Administratorrechte benötigt werden!


Halten Sie bitte für die Freischaltung von *STUDIO (2024)* den Lizenzschlüssel bereit. Die Lizenz für *STUDIO (2024)* wird Ihnen vom Dendrit Vertrieb zur Verfügung gestellt. Die Lizenzschlüssel eingabe und anschließende Aktivierung ist für die Freischaltung erforderlich, um in dem Programm arbeiten zu können.

Wenn Sie die Software per Link erhalten haben, speichern Sie die ZIP-Datei auf Ihre Festplatte. Öffnen Sie den Zielordner (Downloads) und extrahieren Sie die ZIP-Datei. Führen Sie im Anschluss im extrahierten Ordner die setup.exe-Datei aus (nicht die DendritSTUDIO.msi-Datei!). So ist gewährleistet, dass alle erforderlichen Komponenten installiert werden.


Wenn Sie die Software per Datenträger erhalten haben, führen Sie ebenfalls setup.exe-Datei aus.

Die **Visual C++ Redistributable Packages** sind eine von Dendrit *STUDIO* benötigte Komponente von Microsoft. Diese werden ausschließlich dann installiert, wenn noch nicht vorhanden.

Über den Setup-Assistenten wird die Installation gestartet.

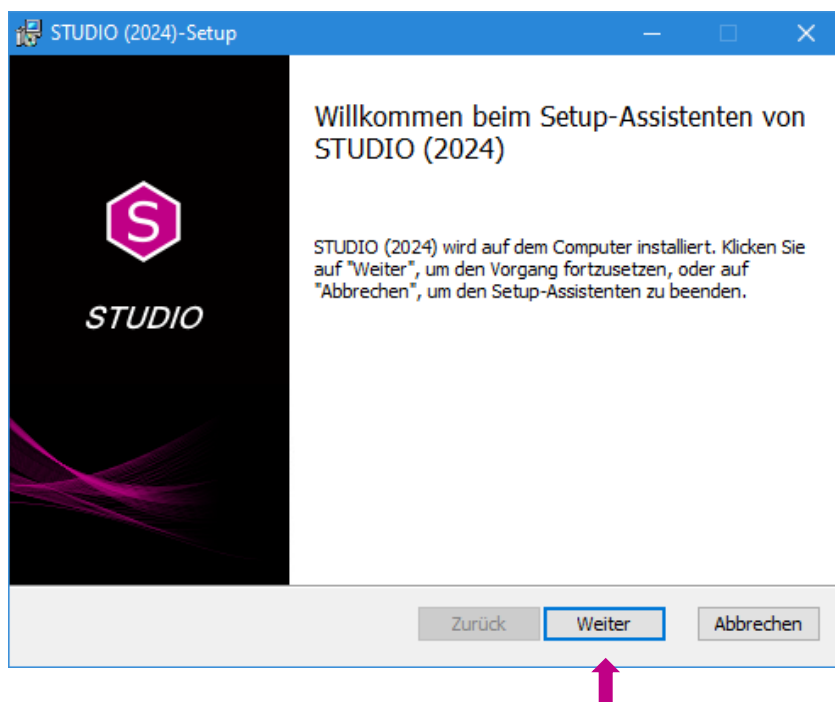


Bestätigen Sie bitte **Weiter**, um mit der Installation fortzufahren.

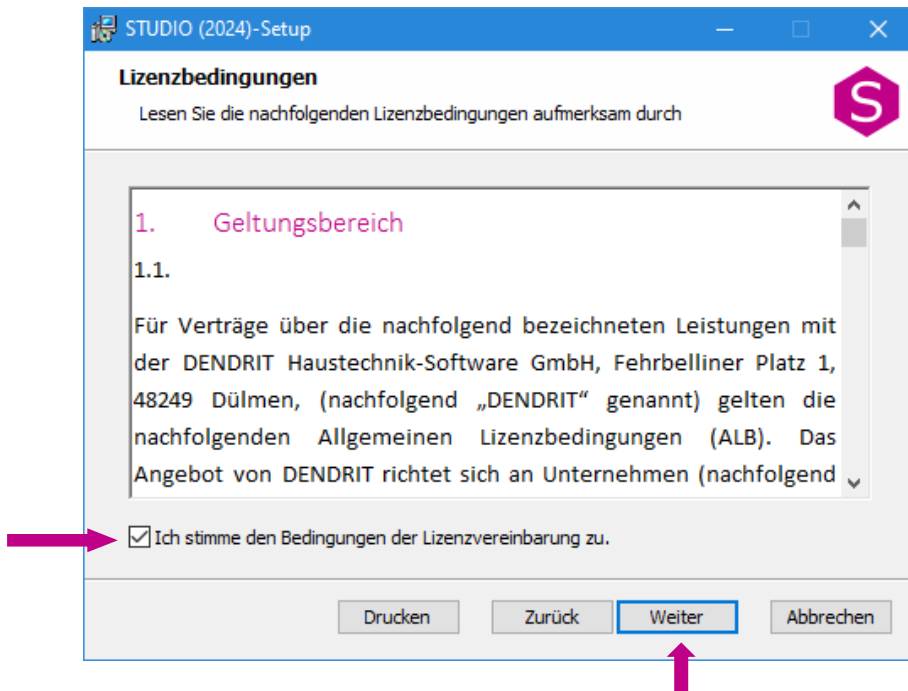


Nach Kenntnisnahme der Lizenzbedingungen markieren Sie bitte „Ich stimme den Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu“ und bestätigen Sie **Weiter**, um mit der Installation fortzufahren. Die Lizenzbedingungen können über den Button **Drucken** ausgedruckt werden.


Anhand der nachfolgenden Fenster werden Sie automatisch durch das Installationsmenü geführt. Über die Funktion **Abbrechen** kann zu jeder Zeit der Vorgang der Installation beendet werden.

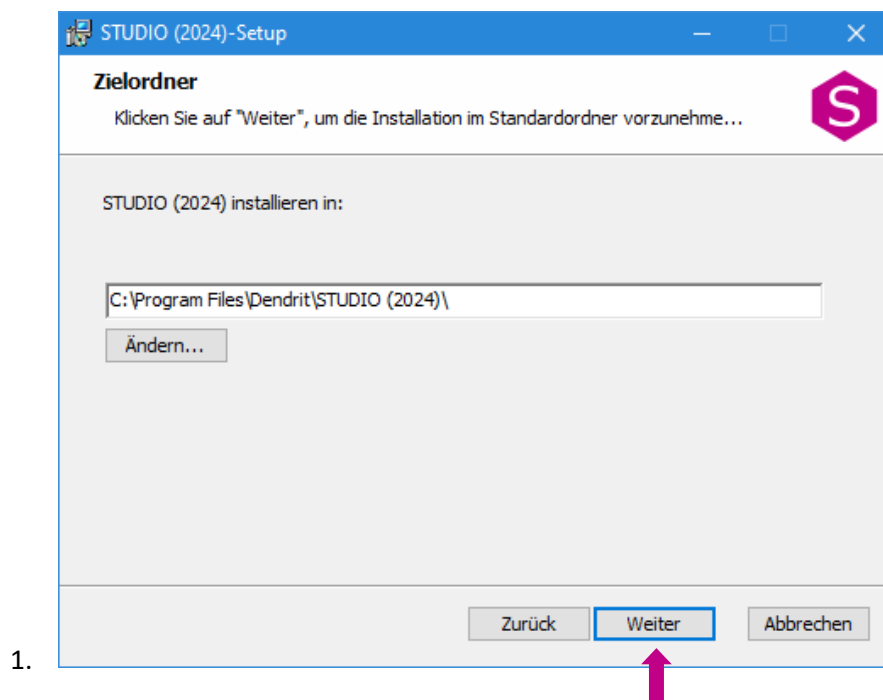


2.

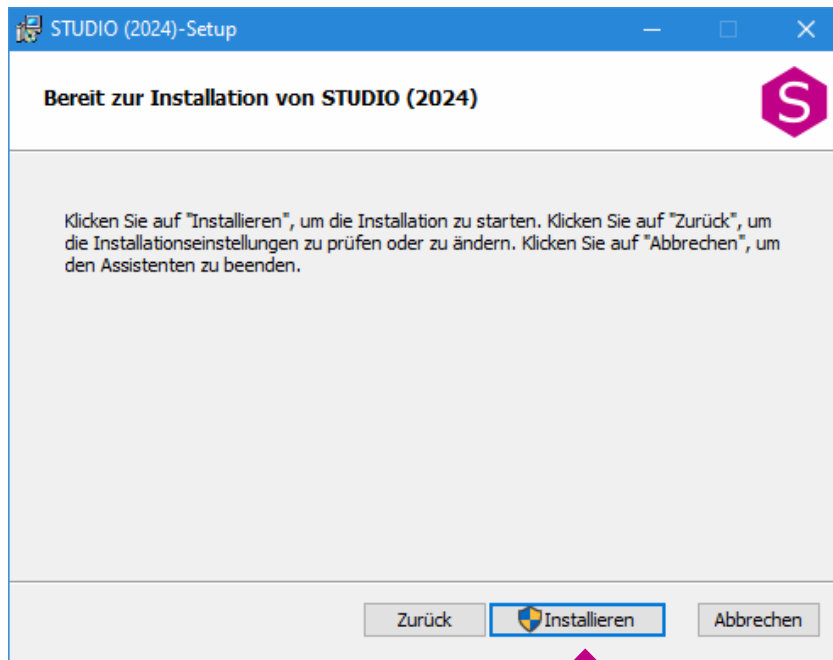

3.

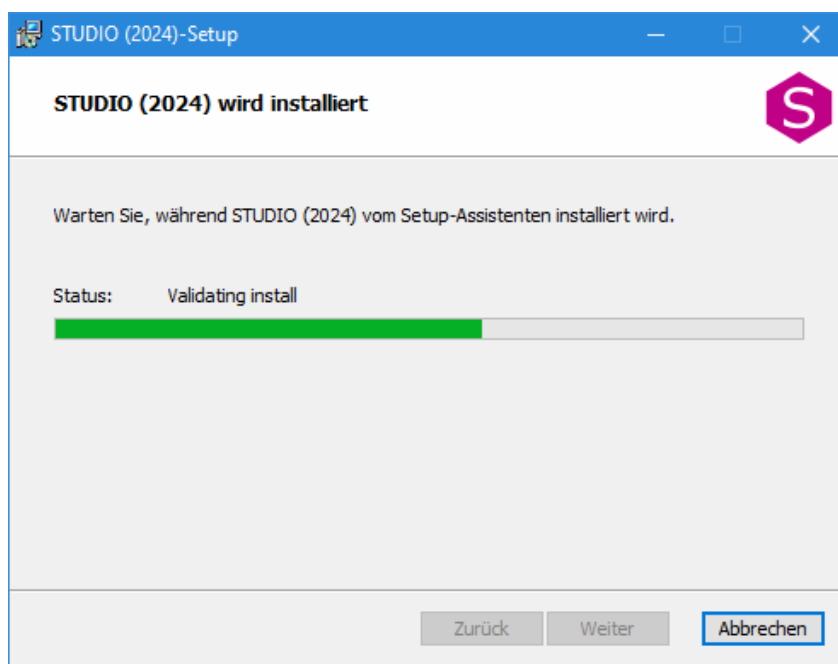

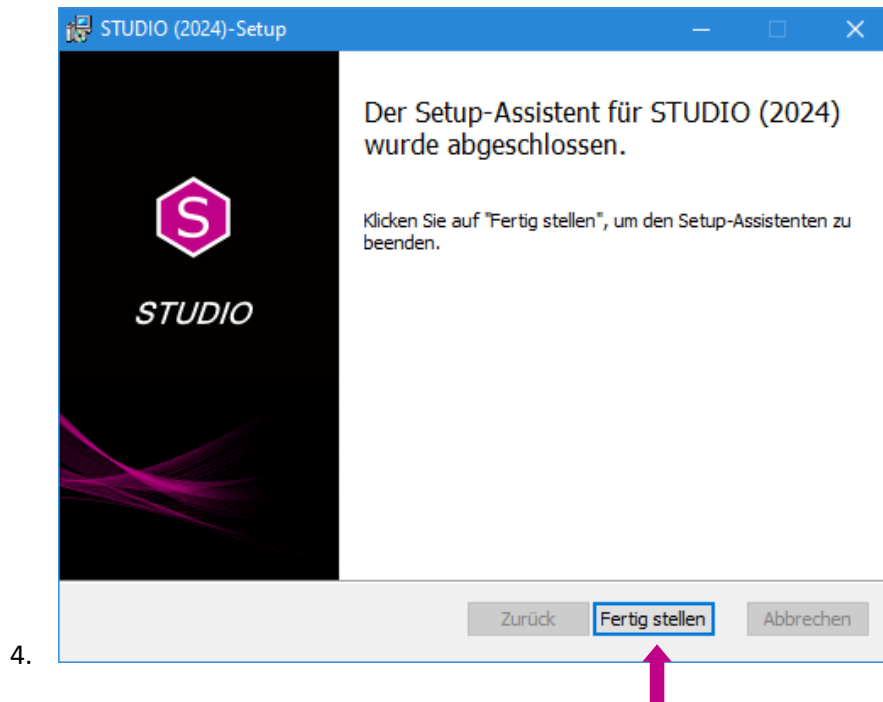


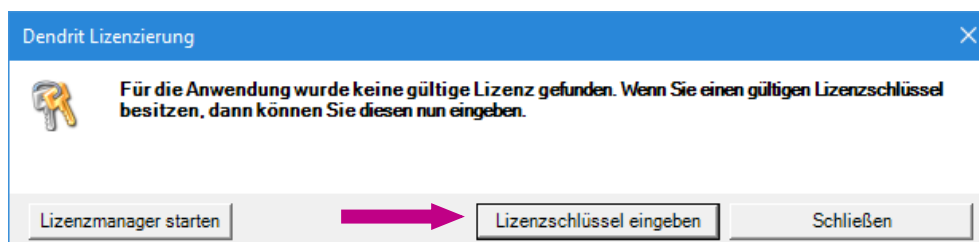
Nach der erfolgreichen Installation kann *STUDIO (2024)* mit Doppelklick der linken Maustaste über das

Starticon  auf dem Desktop gestartet werden.


Lizenzierung

Nehmen Sie Ihr **Dendrit Lizenz-Zertifikat** zur Hand. Sollte Ihnen das Zertifikat als PDF-Datei vorliegen, können Sie den Lizenzschlüssel aus dem Dokument in die Zwischenablage kopieren. Nach Aufruf der Lizenzschlüsseingabe ist dieser automatisch hinterlegt.

Nach einem Doppelklick mit linker Maustaste auf das Starticon  erscheint folgendes Dialogfenster.



Klicken Sie auf **Lizenzschlüssel eingeben**.

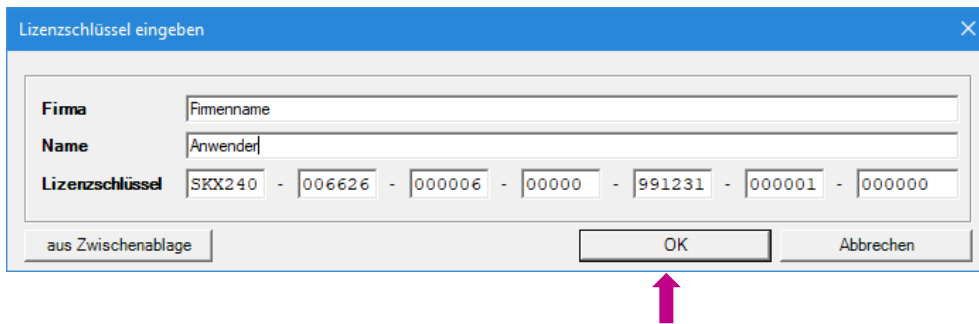


Füllen Sie die Felder **Firma** und **Name** aus und geben Sie den Lizenzschlüssel ein, falls dieser nicht automatisch aus Ihrer Zwischenablage übernommen wurde.

Klicken Sie anschließend auf **OK**.


Die Lizenz ist nun im Lizenzmanager hinterlegt, der Lizenzstatus ist **deaktiviert**.

Anschließend erscheint folgendes Dialogfenster:

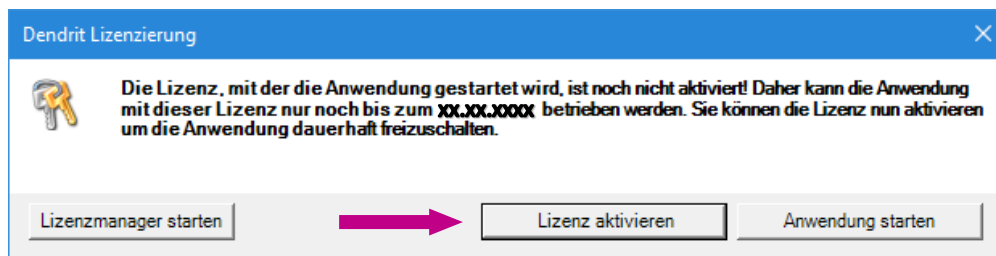


Klicken Sie auf **Lizenz aktivieren**.

Folgendes Dialogfenster erscheint:

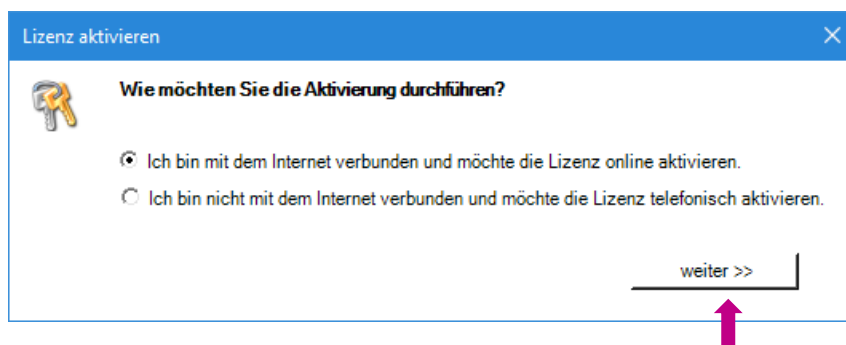

Wenn Sie mit dem Internet verbunden sind, wählen Sie die erste Option und bestätigen den Button **weiter >>**.

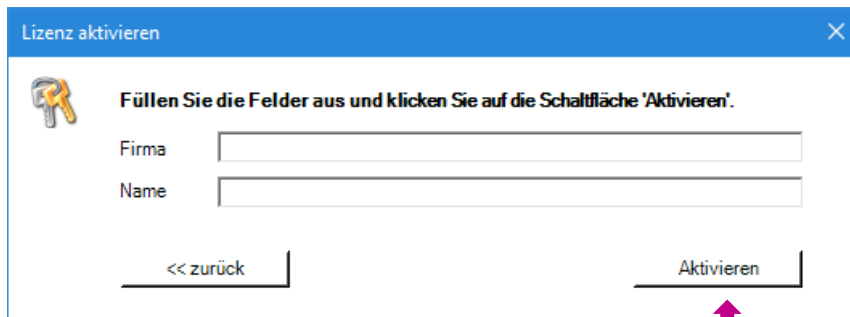

Lizenz aktivieren

Füllen Sie die Felder aus und klicken Sie auf die Schaltfläche 'Aktivieren'.


Firma

Name

<< zurück Aktivieren


Füllen Sie die Felder **Firma** und **Name** aus und klicken Sie auf den Button **Aktivieren**.

Folgende Meldung erscheint.

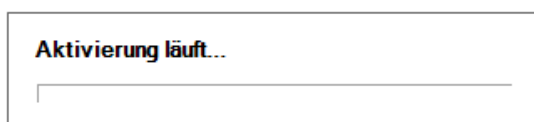

Aktivierung läuft...

Wenn Sie nicht mit dem Internet verbunden sind, wählen Sie die zweite Option und klicken auf den Button **weiter >>**.

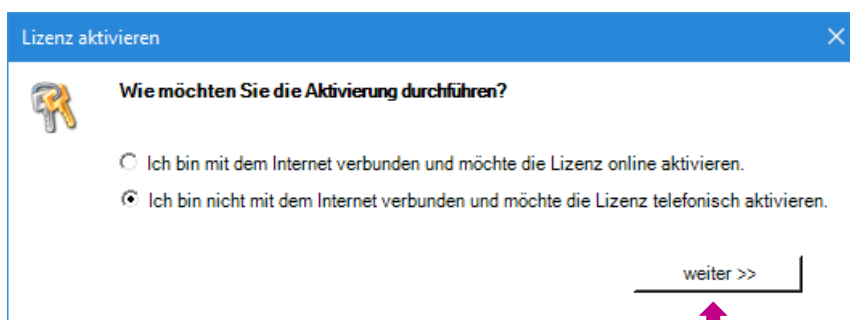

Lizenz aktivieren


Wie möchten Sie die Aktivierung durchführen?

☐ Ich bin mit dem Internet verbunden und möchte die Lizenz online aktivieren.

☒ Ich bin nicht mit dem Internet verbunden und möchte die Lizenz telefonisch aktivieren.

weiter >>

Folgendes Dialogfenster erscheint:

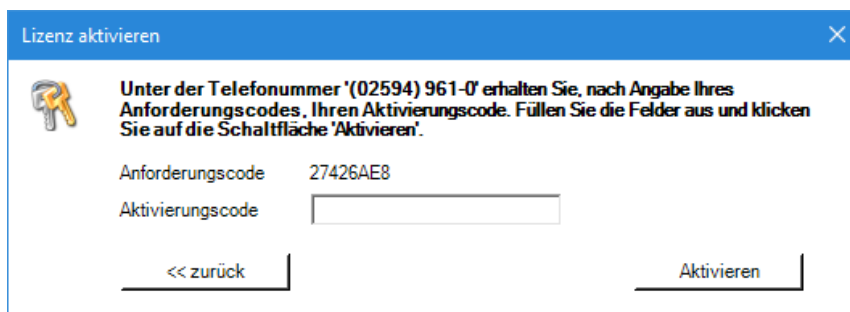

Lizenz aktivieren

Unter der Telefonnummer '(02594) 961-0' erhalten Sie, nach Angabe Ihres Anforderungscodes, Ihren Aktivierungscode. Füllen Sie die Felder aus und klicken Sie auf die Schaltfläche 'Aktivieren'.

Anforderungscode 27426AE8

Aktivierungscode

<< zurück Aktivieren


Ein Dendrit Mitarbeiter wird unter der **Rufnummer 02594 961-0** die telefonische Aktivierung gemeinsam mit Ihnen durchführen.

Hinweis – der Anforderungscode wird individuell erzeugt und ist immer nur einmal gültig.

Die Lizenz ist nun **aktiviert** und **STUDIO startet automatisch!**

Die Lizenzierung für *STUDIO* ist abgeschlossen!

Einrichtungsassistent

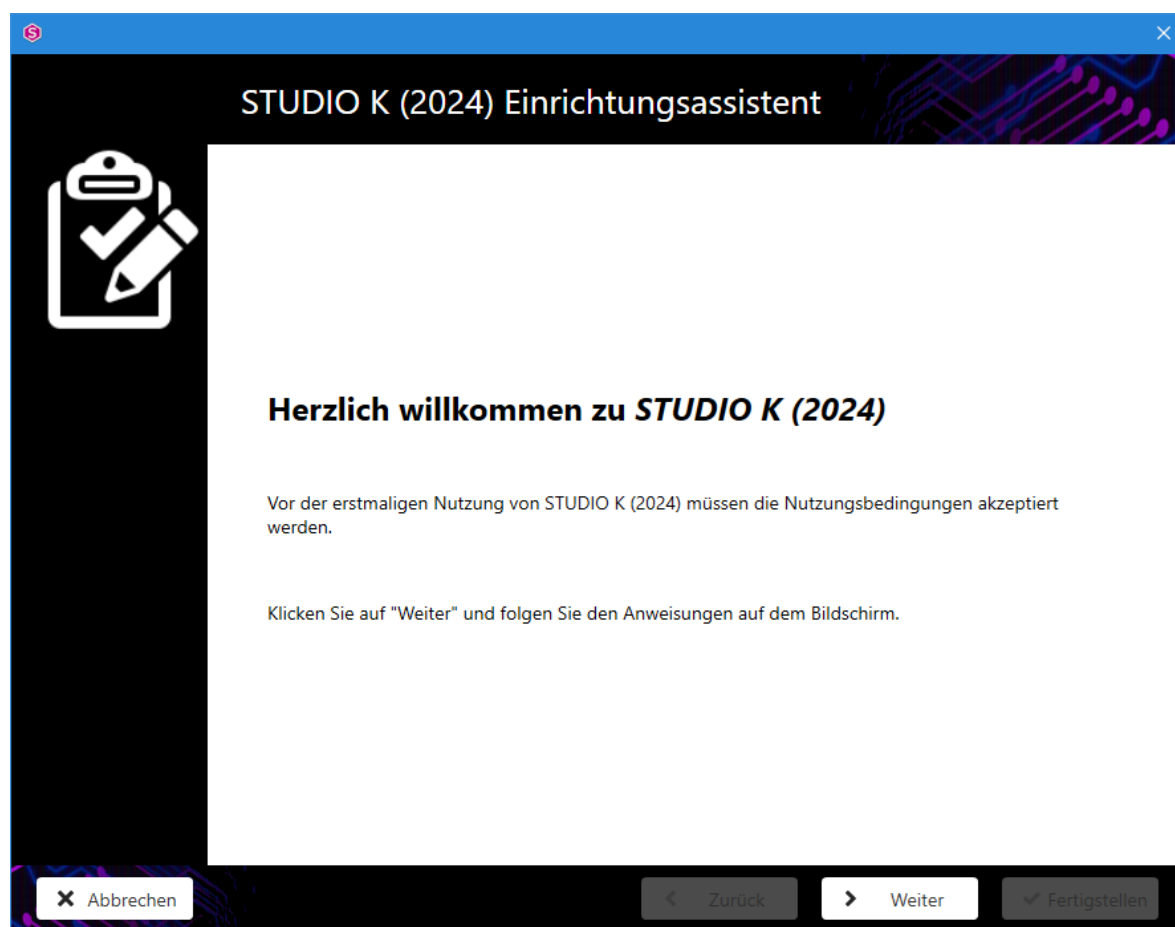

Lesen Sie bitte die Informationen und klicken Sie auf den Button **Weiter**.

Allgemeinen Lizenzbedingungen

eine eingehende Schulung zur sicheren und fehlerfreien Handhabung voraus.

DENDRIT haftet nicht für Schäden, die auf Grund von Planungsfehler und/oder durch fehlerhafte Bedienung der Software hervorgerufen werden.

10.4.

Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen.

11. Gerichtsstand und anwendbares Recht

11.1.

Gerichtsstand für alle aus oder im Zusammenhang mit Verträgen zwischen DENDRIT und dem Kunden, sofern es sich bei diesem um einen Kaufmann oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts handelt, entstehenden Streitigkeiten ist der Sitz von DENDRIT.

11.2.

Ausschließlich anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland, unter Ausschluss der Bestimmungen des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts (CISG).

Stand Juli 2024


Der Text muss vor dem Bestätigen bis zum Ende gelesen werden.

☐ Ich bin mit den Allgemeinen Lizenzbedingungen einverstanden.

Abbrechen Zurück Weiter Fertigstellen

Nach Kenntnisnahme der Allgemeinen Lizenzbedingungen markieren Sie „Ich bin mit den Allgemeinen Lizenzbedingungen einverstanden“ und bestätigen Sie den Button **Weiter**.

Wiederholen Sie den Vorgang für die **Datenschutzrichtlinien**, die **Nutzungsbedingungen** und die **Nutzungsbedingungen pdod**.

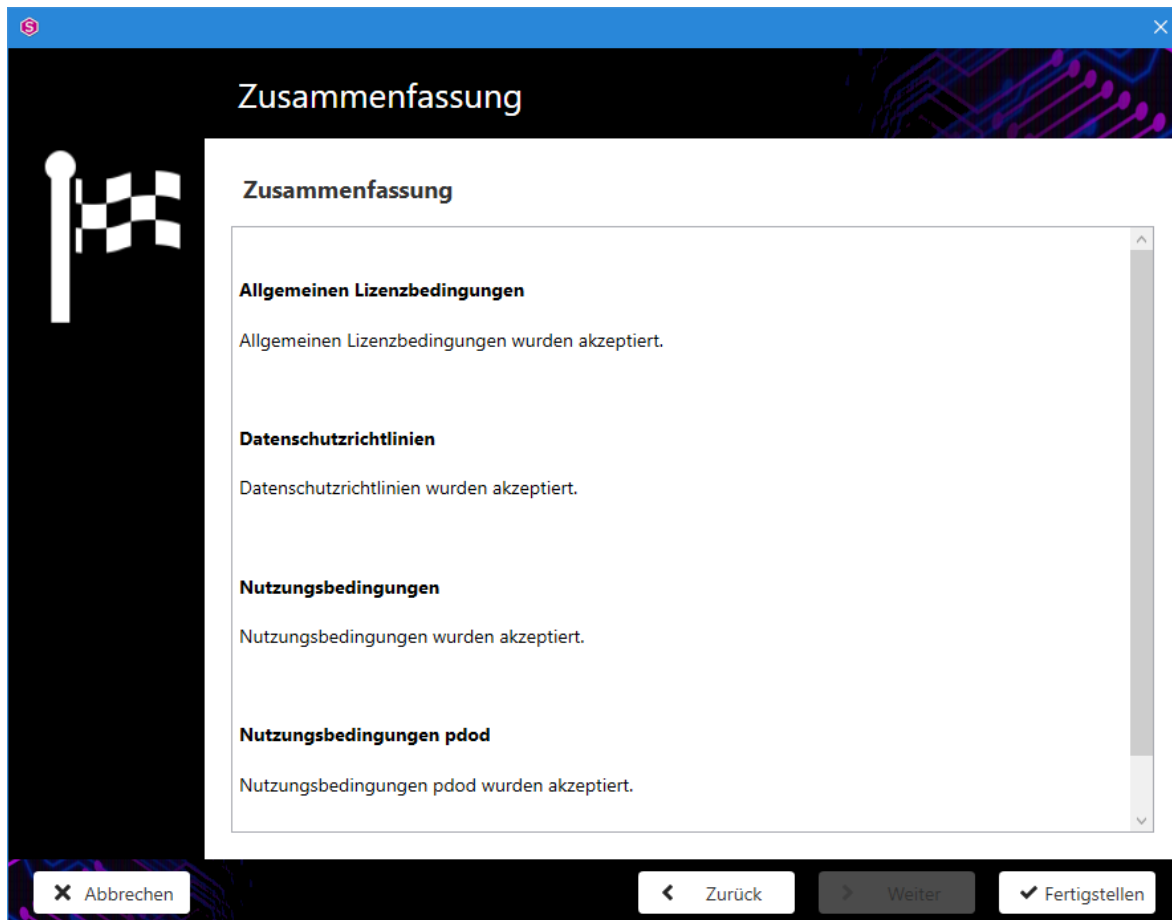


Nach Kenntnisnahme der Zusammenfassung klicken Sie auf den Button **Fertigstellen**.

Die Installation von *STUDIO (2024)* ist nun abgeschlossen.


Deinstallation von STUDIO (2024)

Achtung: Vor der Deinstallation von *STUDIO (2024)* müssen Sie zum Erhalt der Lizenz für eine Neuinstallation die Lizenz im Dendrit Lizenzmanager deaktivieren.


1. Rufen Sie im Menü den Dendrit Lizenzmanager auf.

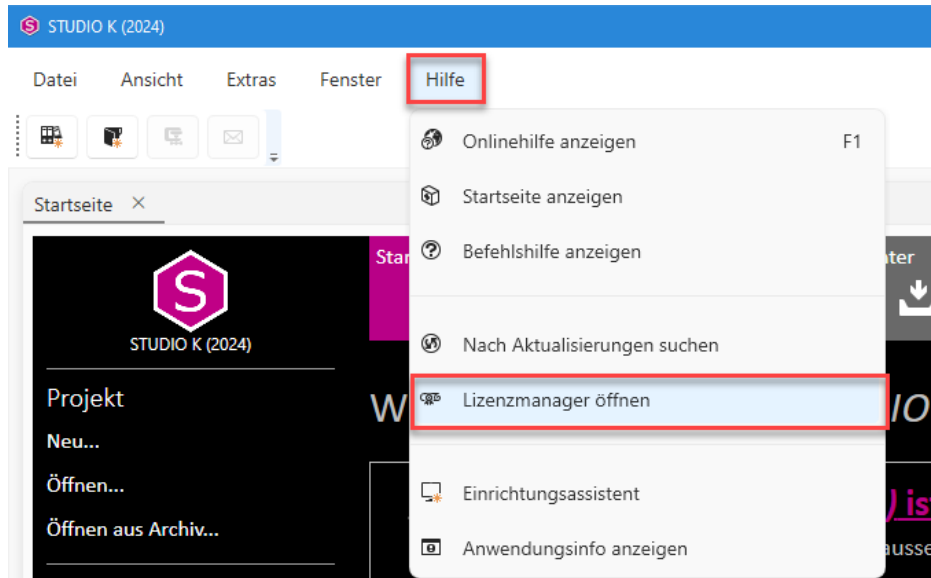

2. Wählen Sie die zu deaktivierende Lizenz aus der angezeigten Liste aus.
3. Rufen Sie im Menü Lizenz→Deaktivieren aus.

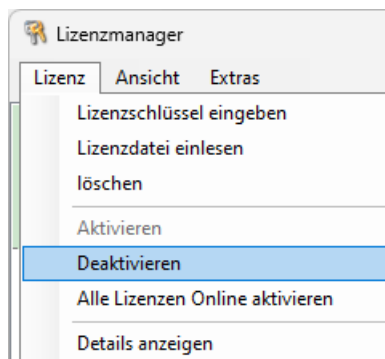

4. Bestätigen Sie die Deaktivierung mit **Ja**.

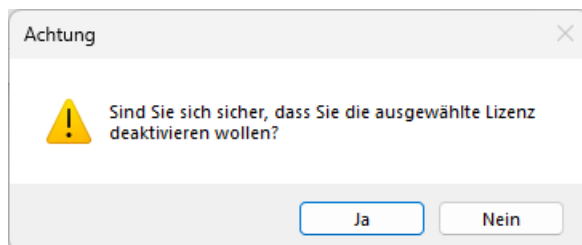

Ihre Lizenz ist nun als deaktiviert gekennzeichnet.

